


BEKO

Mehanička mikrotalasna pećnica od 20 l

MWC 2010 MW
MWC 2010 MS

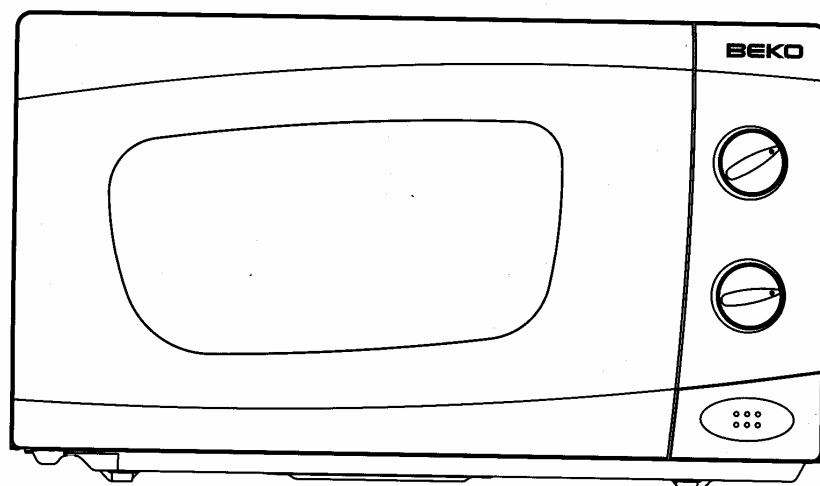

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za naknadno korišćenje.

UPOZORENJE: Deca smeju da koriste aparat jedino uz prisustvo odraslih, usled visokih temperatura .

UPOZORENJE: Ukoliko su vrata ili zaptivk oštećeni, pećnicu ne smeta koristiti, sve dok je ne poparvi stručno lice.

UPOZORENJE: Opasno je po svakoga, ko nije ovlašćen, da vrši poravku i servis uređaja.

UPOZORENJE: Tečnosti i ostala hrana ne smeju da se zagrevaju u neotvorenom pakovanju (kesama), jer može pakovanje može da eksplodira.

UPOZORENJE: Deci detaljno objasnite kako da koriste pećnicu i vodite računa da to ne bude bez Vašeg nadzora.

Ne stavljajte pećnicu u blizinu izvora toplote npr. šporeta, niti u okuženje u kome je povećana vlažnost vazduha ili dolazi do kondenzacije vode.

Ako vidite dim u unutrašnjosti pećnice, **ne otvarajte vrata**. Isključite uređaj iz strujnog napajanja i sačekajte da se dim razide.

Uvek nadzirite rad pećnice kad u nju stavljate posude koje su lako zapaljive (plastika itsl). Posle svake upotrebe pažljivo očistite tanjir , držač tanjira i deo postolja u koji se stavlja držač. Na ovim delovima ne sme nikad biti masnoće ili ostataka hrane i uvek moraju biti potpuno suvi.

Nikad ne stavljajte posude koje imaju sjajne, metalne ivice ili detalje jer bi mogli dovesti do požara.

Ne koristite pećnicu ako je oštećena ili ne radi normalno.

Pre svake upotrebe, proverite:

- da li su vrata pravilno zatvorena, da li ima nešto što ih ometa da se zatvore
- da li su sve zaptivne gumene površine čiste i suve i dobro zaptivaju
- da li je unutrašnjost pećnice oštećena
- da li je strujni kabl oštećen.

Sve popravke na pećnici treba da vrši **samo** autorizovani servis.

U pećnicu stavljajte tečnosti samo u otvorenim posudama. U suprotnom bi moglo doći do eksplozije posude usled preteranog zagrevanja tečnosti koja je u njoj.

Opšte pravilo za zagrevanje tečnosti : povremeno prekinite rad pećnice i promešajte tečnost radi ravnomernijeg zagrevanja.

Nemojte dozvoliti da deca koriste pećnicu bez nadzora.

Nemojte u pećnici zagrevati jaja u ljusci, jer mogu da eksplodiraju, čak i nakon zagrevanja.

Specifikacije

Utrošnja el. Energije:	230V~ 50 Hz, 1080 W
Snaga :	700 W
Gril:	800 W
Frekvencija:	2.450 MHz
Spoljašnje dimenzije:	458 mm (Š) x 375mm (D) x296mm (V)
Dimenzije unutrašnjosti rerne:	320 mm (Š) x 288 mm (D)x183mm (V)
Kpacitet rerne:	20 l
Težina:	oko 13 kg

Ukoliko primetite neke nepravilnosti u radu i sl, pre nego što pozovete servis:

- proverite da li je kabl pećnice uključen u utičnicu
- proverite da li je tajmer podešen
- proverite da li su vrata dobro zatvorena

Ometanje radio signala

Talasi mikrotalasne pećnice mogu izazvati ometanje radio talasa, TV prijem i sl. Kada do ometanja dodje, ono se može umanjiti ili eliminisati na sledeći način:

- Obrišite vrata i gornju površinu pećnice
- Stavite radio, TV i sl. Uredjaje što dalje od mikrotalasne
- Koristite pravu antenu za svoj radio, TV i sl. Da biste imali jak signal

Postavljanje

1. Pre nego što uključite pećnicu, najpre uklonite kompletan pak materijal sa nje.
2. Proverite da na pećnici nema nekih kvarova ili oštećenja. Ukoliko ih ima, ne koristite takvu pećnicu.
3. Ova pećnica je teška 13 kg, pa se pobrinite da bude postavljena na ravnu i stabilnu površinu
4. Ne stavljajte pećnicu blizu izvora toplote
5. Ne stavljajte ništa na pećnicu.
6. Ne skidajte mehanizam za okretanja, unutar pećnice
7. Ostavite odstojanje od najmanje 8 cm bočno od zida i 10 cm sa zadnje strane, da biste omogućili pravilnu ventilaciju
8. Kao i kod ostalih uredjaja-ne dozvoljavajte da deca koriste mikrotalasnu bez Vašeg nadzora.

UPOZORENJE!!! Ovaj uredjaj mora biti uzemljen

1. Vodite računa da utičnica, gde ste uključili napajajući kabl bude lako dostupna.
2. Prilikom instalacije pećnice, konsultujte servisera

VAŽNO!!!

Žice u napajajućem kablu su obojene na sledeći način:

Zelena i žuta : Uzemljenje

Plava : Nula


Braon : faza

Zeleno-žuta žica mora biti povezana za priključak označen slovom E, ili simbolom uzemljenja, zeleno-žute boje.

Plava žica mora biti povezana sa priključkom koji je označen slovom N, ili je obojen crnom bojom.


Braon žica mora biti povezana sa priključkom označenim slovom L, ili označen crvenom bojom.

Komponente mikrotalasne pećnice

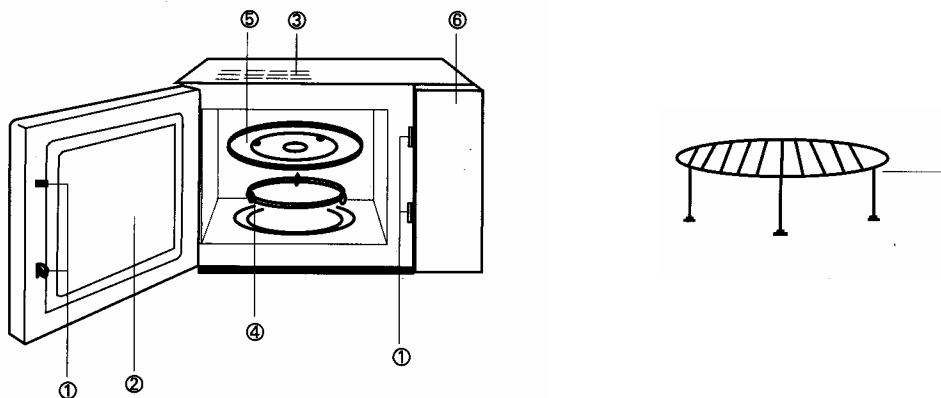

1. Sigurnosni sistem zaključavanja
2. Prozor na rerni
3. Ventilacija
4. Rotirajući prsten
5. Staklena tacna
6. Kontrolna tabla
7. Gril

Kontrolna tabla

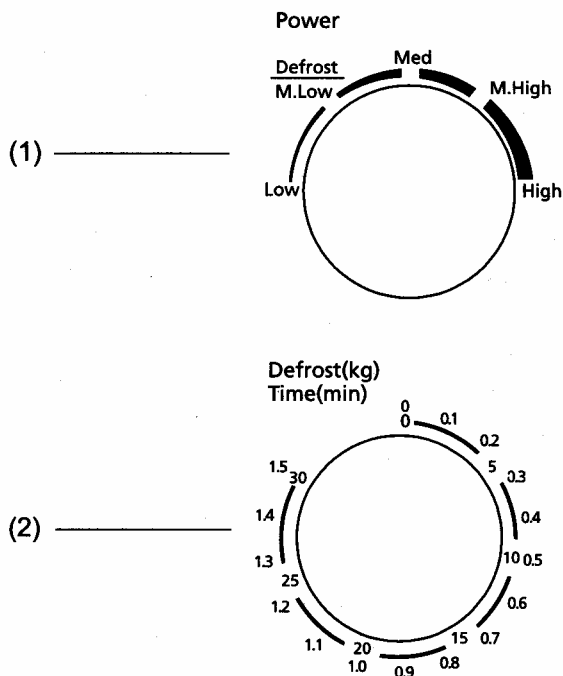

1. Točkić za izbor jačine zagrevanja
2. Tajmer 0-30 minuta

Slabo- 17% učinka

Srednje slabo – 36%

Srednje. 55%

Srednje jako 77%


Jako 100%

Gril: 100%


Odmrzavanje 36%

Instrukcije za rad:

Stavite hranuna stakleni rotirajući tanjir I zatvorite vrata.

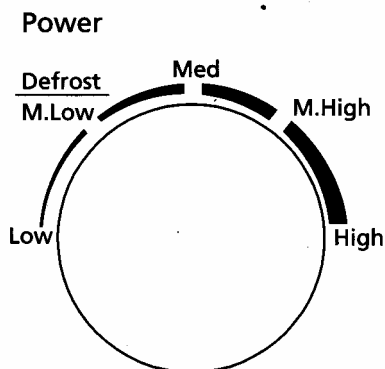

Okrenite točkić do željene jačine tajmera

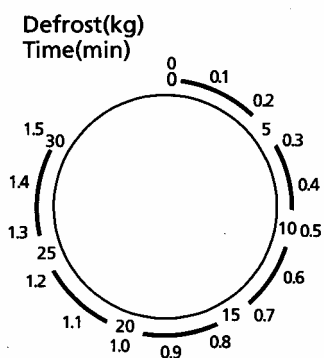

Izaberite vreme trajanja pomoću

Čim okrenete tajmer, pećnica će početi sa radom.-

Uvek vratite tajmer na 0-početni položaj.

Ukoliko se vrata otvore za vreme rada pećnice, pećnica automatski prestaje sa radom. Proces se nastavlja nakon zatvaranja vrata.

Održavanje mikrotalasne pećnice

1. Isključite kabl iz utičnice , pre čišćenja.
 2. Održavajte unutrašnjost rerne čistom
 3. Ne preporučuje se upotreba jakih abrazivnih sredstava pri čišćenju
 4. ne dozvolite da se kontrolna tabla ovlaži.Obrišite je suvom krpom.
 5. Kondenzovanu vodu unutar pećnice obrišite suvom krpom
 6. Operite rotirajući tanjir
 7. Takođe održavajte i rotirajući prsten.
 8. uz malo limuna neutrališite mirise u rerni.
- Kada bude neophodno da se zameni sijalica unutar rerne, konsultujte servisera